


# GOLD STAR



A botot úgy nyithadod ki, ha az egyes tagokat a nyíl irányában ütközésig húzod.

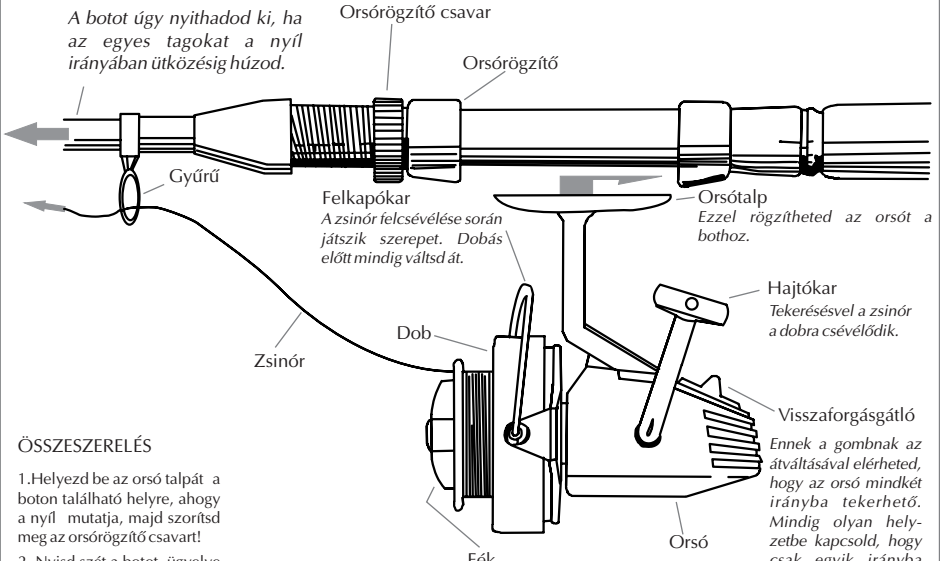

## ÖSSZESZERELÉS


1. Helyezd be az orsó talpát a boton található helyre, ahogy a nyíl mutatja, majd szorítsd meg az orsórögzítő csavart!
2. Nyisd szét a botot, ügyelve arra, hogy a gyűrűk az orsóval egyvonalban helyezkedjenek el!
3. Váltsd át a felkapókart, majd a zsinórt fűzd át a gyűrűkön! Vigyázz, hogy egy se maradjon ki! Ha végeztél, akkor váltsd vissza a felkapókart eredeti állapotába.
4. Szereld fel a zsebpecán található végszerelékét a zsinór végére!
5. Botod most már pecára

kész állapotban van!

6. Csalizzál, majd dob be a szerelékét. A következő ábrákon láthatod hogyan kell dobni.

A fék tekerésével szabályozhatod, hogy a hal milyen erővel tudja lehúzni a zsinórt a dobrol. Mindig úgy állítsd be, hogy a zsinór ne szakadhatson el.


Ennek a gombnak az átváltásával elérheted, hogy az orsó mindkét irányba tekerhető. Mindig olyan helyzetbe kapcsold, hogy csak egyik irányba legyen tekerhető. Ellenkező esetben a zsinórod összegajoghat.

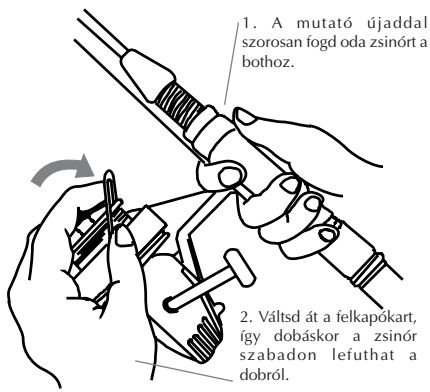

1. A mutató újjal szorosan fogd oda zsinórt a bothoz.


2. Váltsd át a felkapókart, így dobáskor a zsinór szabadon lefuthat a dobrol.

3. A zsinór elengedése nélkül, a fejed felett lendítsd hátra a botot.

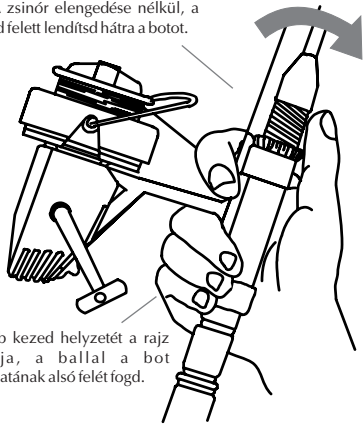


A jobb kezdet helyzetét a rajz mutatja, a ballal a bot markolatának alsó felét fogd.

4. Célozd be a helyet, ahova dobni szeretnél és lendítsd előre a botot! Amikor a bot vége már előtted van újjad kinyújtásával engedd el a zsinórt! Repülés közben figyeld a szerelésed. Ha esetleg túl nagyot dobtál, akkor a zsinór megérintésével fékezheted azt! A tökéletes dobáshoz rengeteg gyakorlás kell. Próbálkozz szorgalmasan, amíg rá nem érzel a tökéletes technikára!

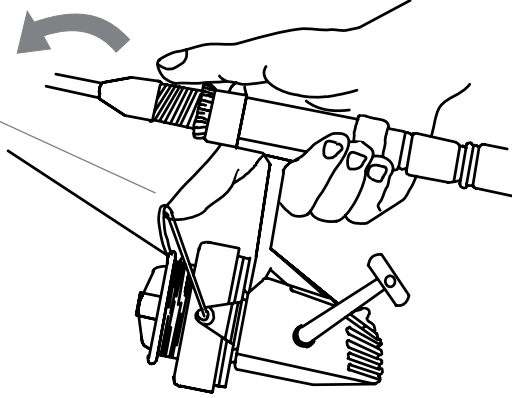


Mindig győződj meg arról, hogy a zsinórod a hajtókár visszaváltása után a helyére kerüljön. Az ábrán jól látható a helyes pozíciót.

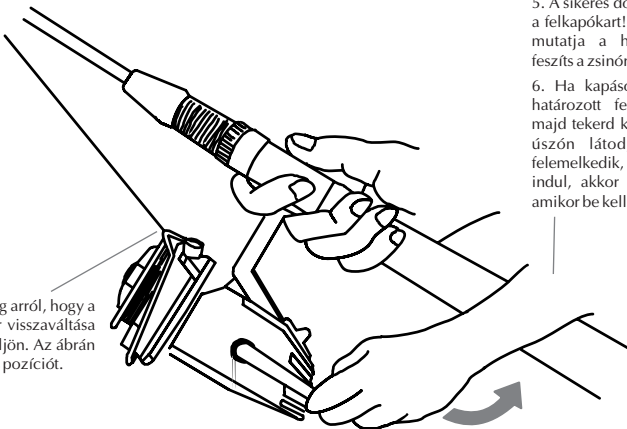

5. A sikeres dobás után váltsd vissza a felkapókart! Majd, ahogy a nyíl is mutatja a hajtókár forgatásával feszíts a zsinóron!

6. Ha kapásod van, akkor a bot határozott felrántásával vágj be, majd tekerd ki a halat! A kapást az úszón látod, ha az elsüllyed, felemelkedik, vagy hirtelen oldalra indul, akkor jött el az a pillanat, amikor be kell vágnod.

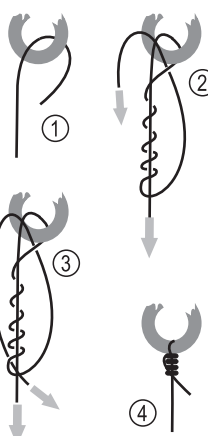

## FÜLESHOROG ÉS FORGÓKAPOCSKÖTÉSE

1. A horog, vagy forgókapocs végén található lyukon vezesd át a zsinórt.
2. Miután átvezetted a főszálon 6-8-szor tekerd körbe a zsinórt.
3. Így 6-8 kis hurkodik képződik a főszál körül. Az első bütyköt át a zsinór végét, majd az utolsón is.
4. A nyíl irányában húzd szorosra a csomót.
5. A felesleget vágd le.



Distributor:  
Energofish Impex srl  
Cluj-Napoca B-ul Muncii 16  
info@energofish.ro

Forgalmazza:  
Energofish kft  
1201 Budapest Helsinki str.75.  
Info@energofish.hu

12047-167

